
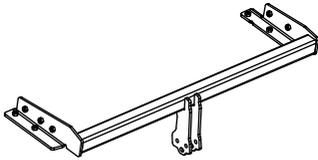


Zubehör:

Pos. 1 1 St.	Tragarme der Anhängerkupplung 	Pos. 5 2 St. Schraube 8.8 B M12x70mm 	Pos. 11 2 St. Federring Ø 12,2 mm 
Pos. 2 1 St.	Kupplungskugel  Art.nr-KL1V48	Pos. 6 9 St. Schraube 8.8 B M10x30mm 	Pos. 12 9 St. Federring Ø 10,2 mm 
Pos. 3 1 St.	Steckdosenhalteplatte  Art.nr-BL1V48	Pos. 7 2 St. Mutter 8 B M12 	Pos. 13 1 St. Schraube 8.8 B M8x30mm 
Pos. 4 1 St.	Kugelschutz 	Pos. 8 9 St. Unterlegscheibe B Ø35xØ12x4mm 	Pos. 14 2 St. Unterlegscheibe Ø 8,5 mm 
		Pos. 9 2 St. Unterlegscheibe Ø 13 mm 	Pos. 15 1 St. Mutter 8 B M8 
		Pos. 10 9 St. Unterlegscheibe Ø 10,5 mm 	Pos. 16 1 St. Feder 



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Anhängerkupplung

Klasse: **A50-X** Katalog nr **V48**
zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen:
Hersteller: **NISSAN**
Modell: **ALMERA**
Typ: **4 Türer, N16**
ab Bj. 03.2000 bis 2006

Technische Daten:
D – Wert : **8,0 kN**
Max. Masse Anhänger: **1500 kg**
Max. Stützlast: **75 kg**

Homologationsnummer gemäß der Richtlinien der EKG/ONZ 55.01
Vorschrift: E20-55R-01 1336

EINLEITUNG

Die Anhängerkupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die Verwendungszulassung.


Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhängerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen. Andere Karosseriestellen und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen.

Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. max. Masse der Anhänger und max. Stützlast. Dabei dürfen die Höchstkenwerte der Anhängerkupplung nicht überschritten werden.

D-Wert Formel:

$$\frac{\text{max. Masse Anhänger [kg]} \times \text{Max. Fahrzeugesamtgewicht [kg]}}{\text{max. Masse Anhänger [kg]} + \text{Max. Fahrzeugesamtgewicht [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHÄNGEKUPPLUNG

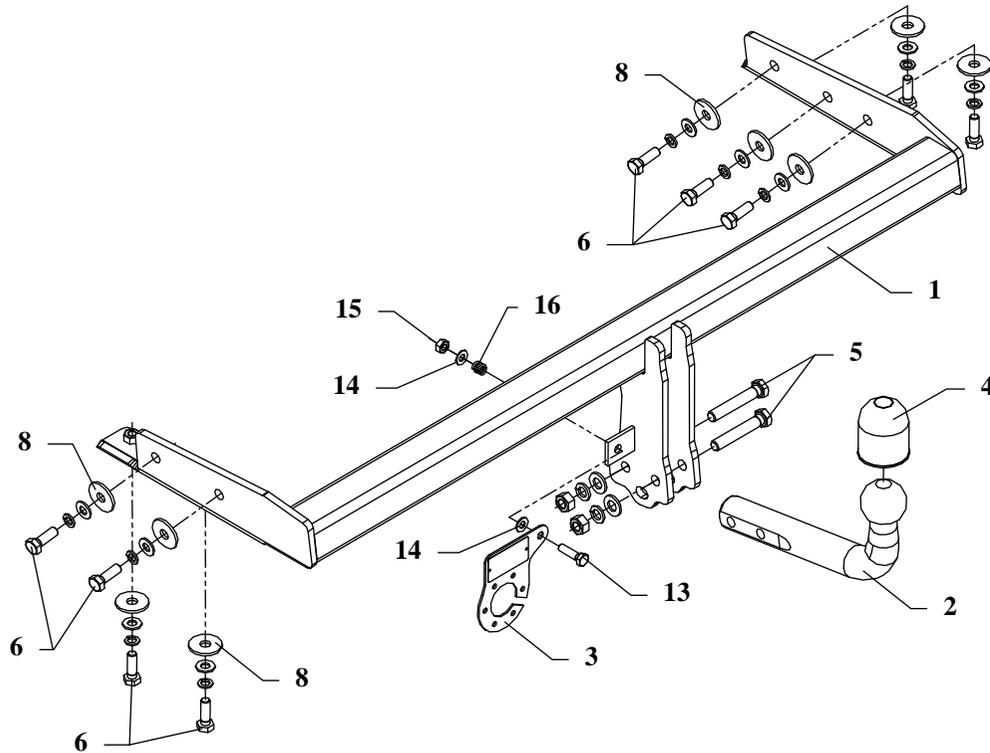

Die Anhängerkupplung (Katalognummer **V48**) ist für folgende Fahrzeugtypen zugelassen: **NISSAN ALMERA, 4 Türer, N16**, ab Bj. 03.2000 bis 2006, dient zum ziehen der Anhänger mit der Gesamtlast von **1500 kg** und der Kugelstützlast von max. **75 kg**.


VON DEM HERSTELLER

Die Zuverlässigkeit der Anhängerkupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemäßen Montage und der richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu beachten.

Die Anhängerkupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.

Anbauanleitung

1. Um die Anhängerkupplung zu montieren, muss zuerst die Stoßstange und der Nachschalldämpfer demontiert werden.
2. Zwei Verschlusscheiben der Längsträger im hinteren Teil des Fahrzeuges und die Verstärkungen von dem linken Längsträger abschrauben. Sie werden nicht mehr montiert.
3. Die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos.1) in den Längsträger einschieben und mit den Schrauben M10x30mm (Pos.6), wie auf der Zeichnung 1, verschrauben.
4. Den Nachschalldämpfer und die Stoßstange montieren, zuerst einen Teil in der Stoßstange herausschneiden (siehe Zeichnung 2).

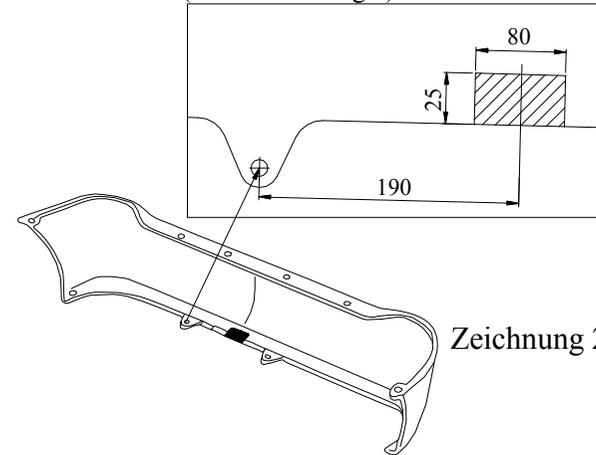



5. Die Kupplungskugel (Pos. 2) mit den Schrauben M12x70mm (Pos.5) verschrauben.
6. Den Steckdosenhalter (Pos. 3) gemäß der Zeichnung 1. fixieren.
7. Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.
8. Die Elektroinstallation gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers anschließen.
9. Falls nötig, den durch die Montage beschädigten Farbanstrich an der Anhängerkupplung ausbessern.

Drehmomente für Schrauben und Muttern 8.8:

M6 - 11 Nm	M 8 - 25 Nm	M 10 - 50 Nm
M 12 - 87 Nm	M 14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

ACHTUNG

- Nach dem Anbau der Anhängerkupplung sind die nationalen Vorschriften zur Anbauabnahme und zur Änderung der Fahrzeugpapiere zu beachten.
- Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Rückspiegeln, deren Abstand mindestens der Anhängerbreite entspricht, ausgestattet werden.
- Alle Befestigungsschrauben sind nach ca. 1 000 km Anhängerbetrieb zu prüfen und nachzuziehen.
- Die Kugel der Anhängerkupplung ist sauber zu halten und zu fetten.

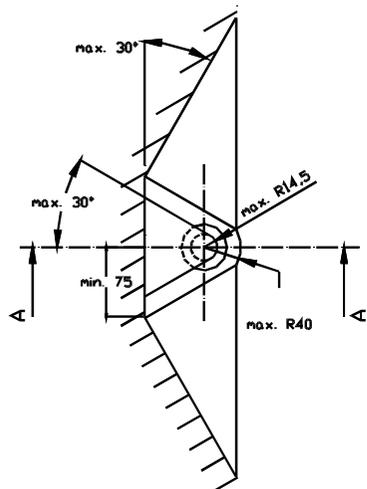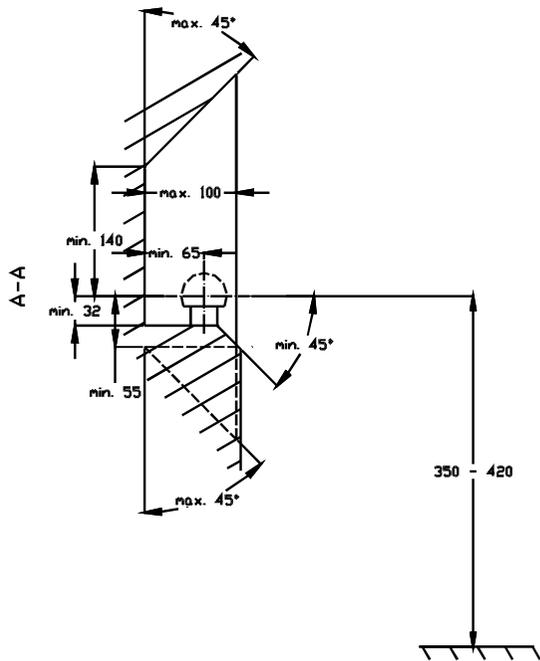

- (D) Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
- (CZ) Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
- (F) L' espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/ CE.
- (GB) The clearance specified in apendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
- (PL) Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
- (SK) Volný priestor v zmysle Prílohy VII, obr. 30 Smernice 94/20/EC musí byť zaručená.

- (D) * bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
- (CZ) * při celkové přípustné hmotnosti vozidla
- (F) * pour poids total en charge autorisé du véhicule
- (GB) * at gross vehicle weight rating
- (PL) * przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu
- (SK) * pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla