

Fitting instructions

Make: Audi


A4; 2007-2015

A5; 2007->

A4 Avant; 2008-2015

A5 Sportback; 2009->

Type: 4925

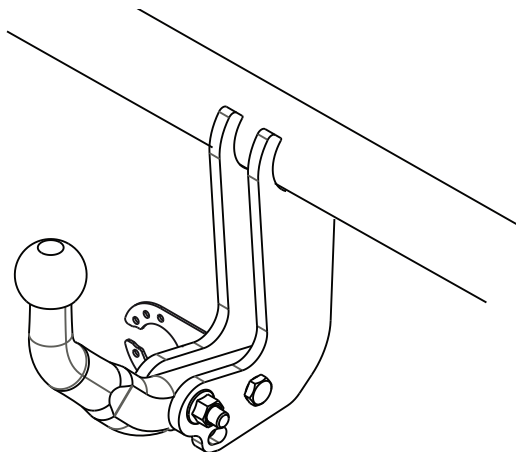


- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа



BRINK®



Your perfect fit
brink.eu


ser.nr:


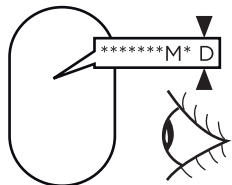


ser.nr:


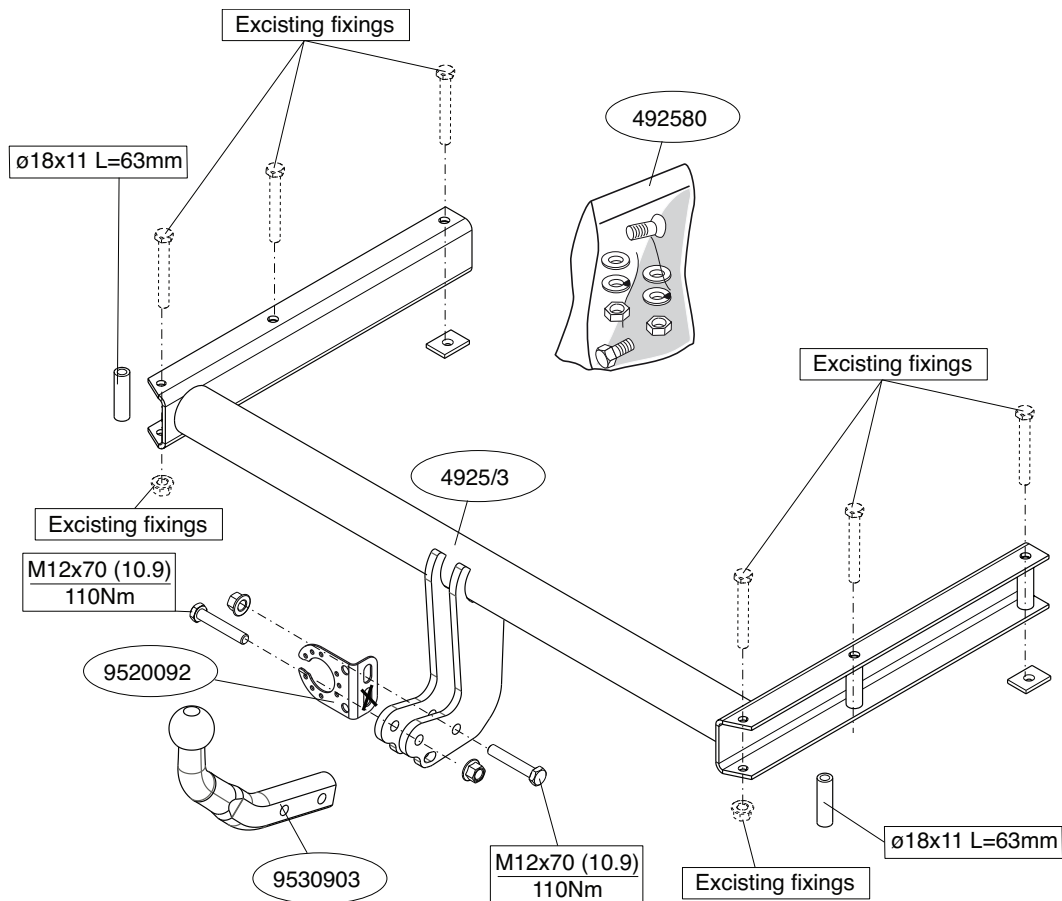
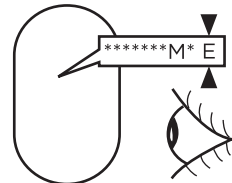


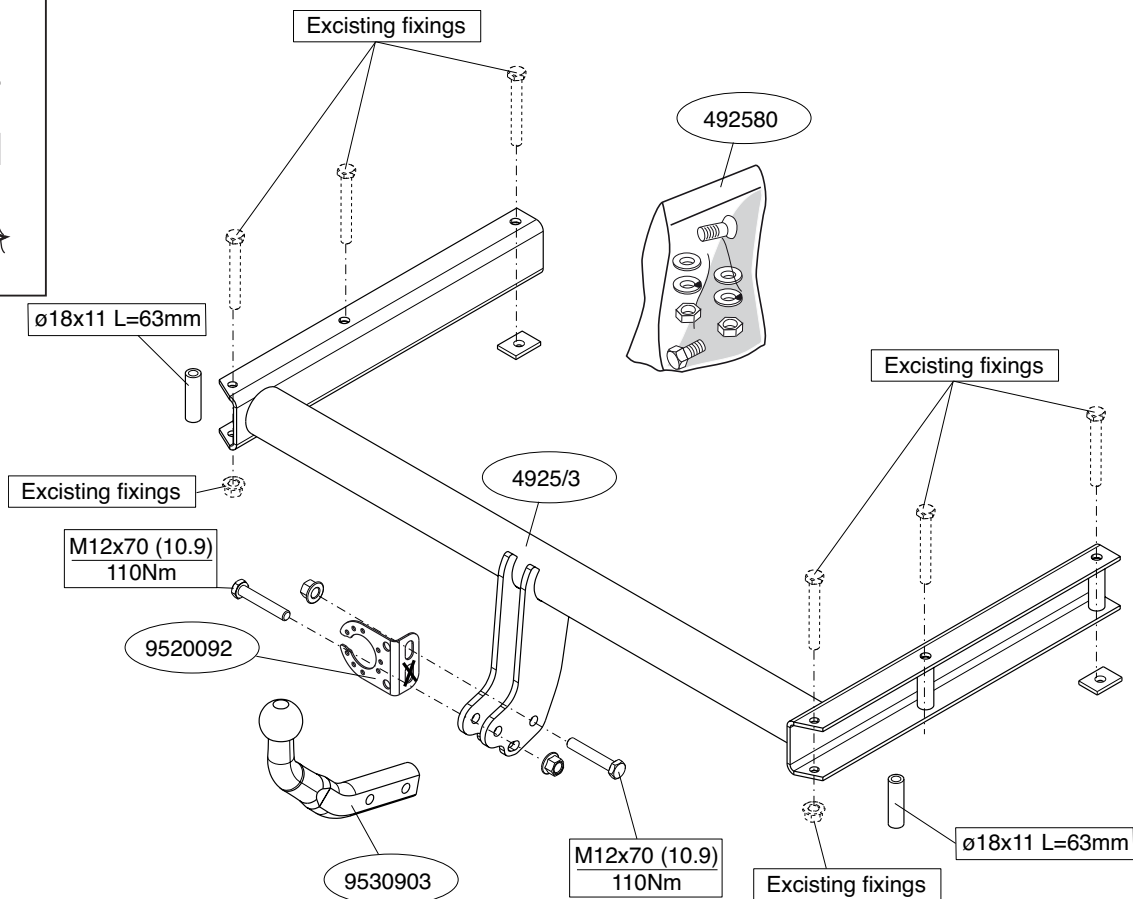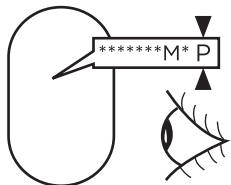


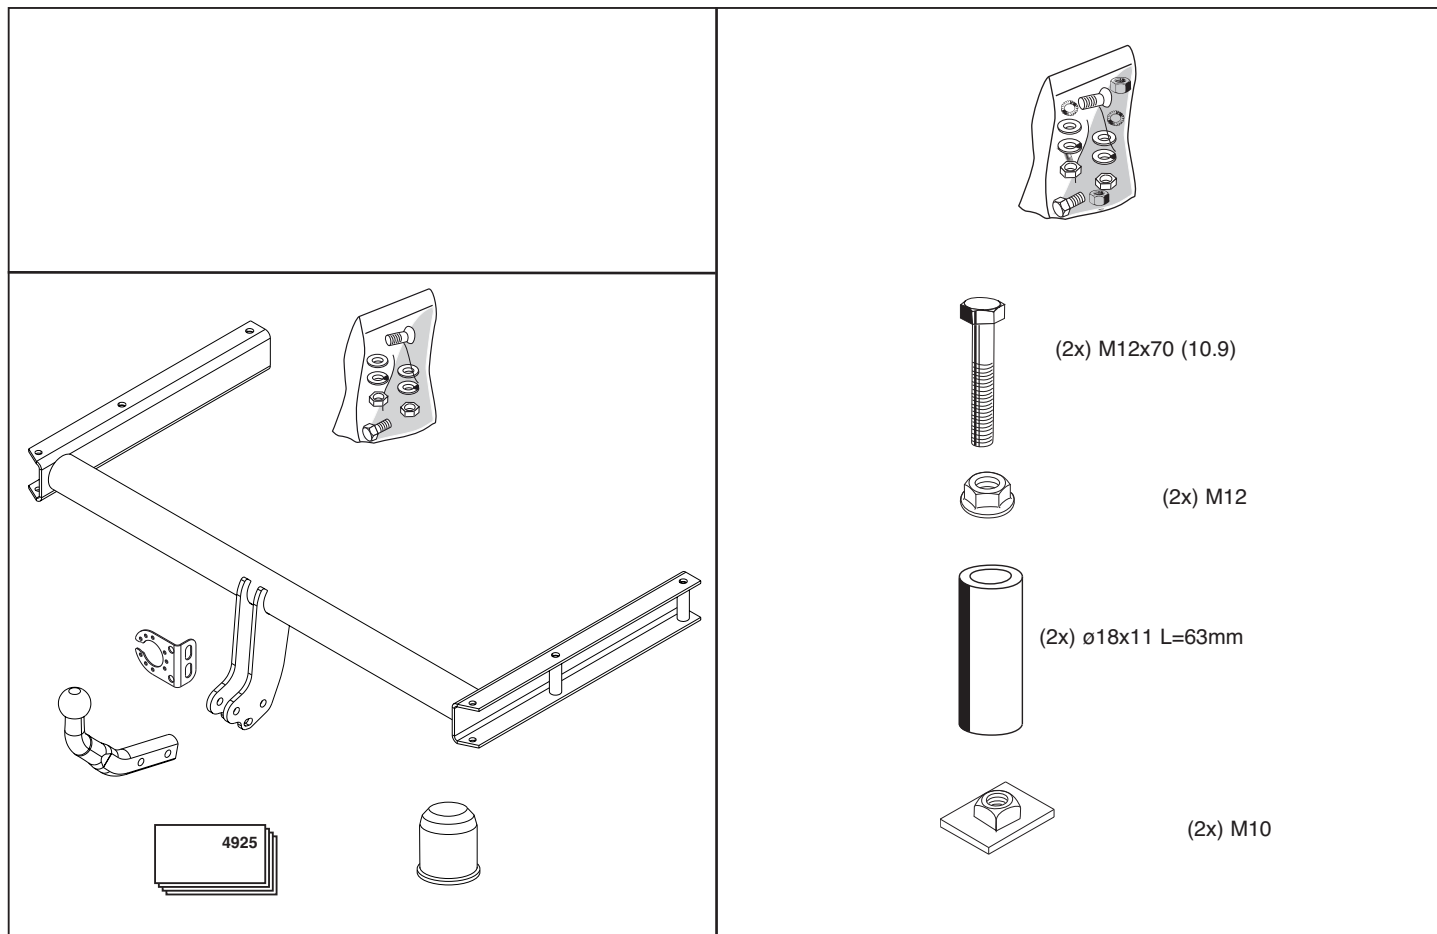

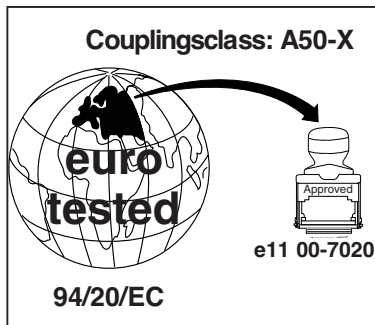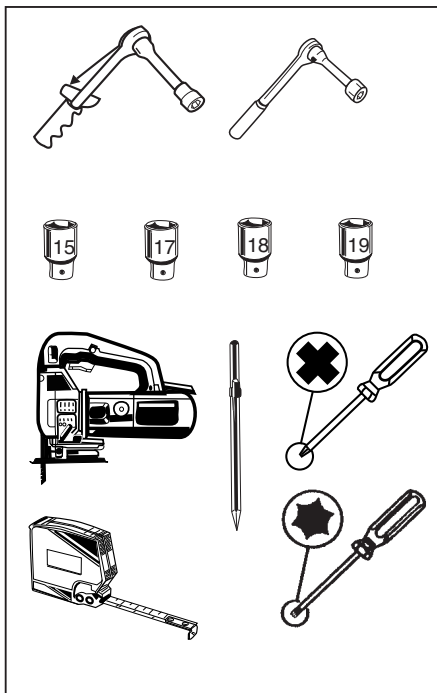

D-Value : 11,0¹N

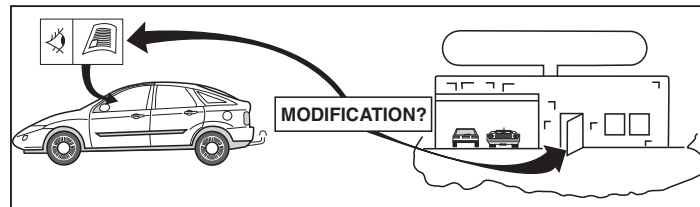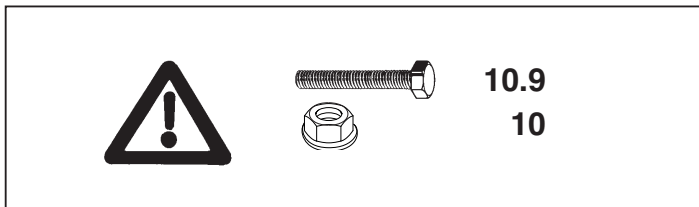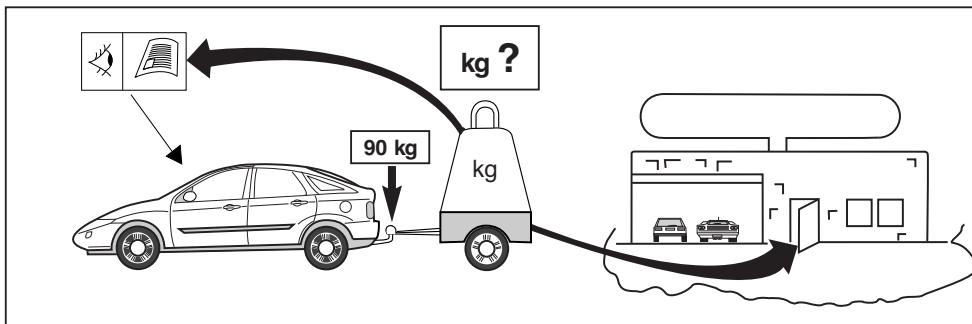

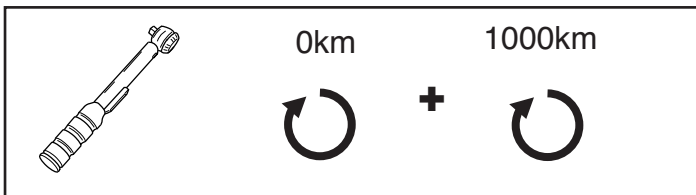

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.



All measurements are in mm!


HINWEISE:

* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.

Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.

* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.

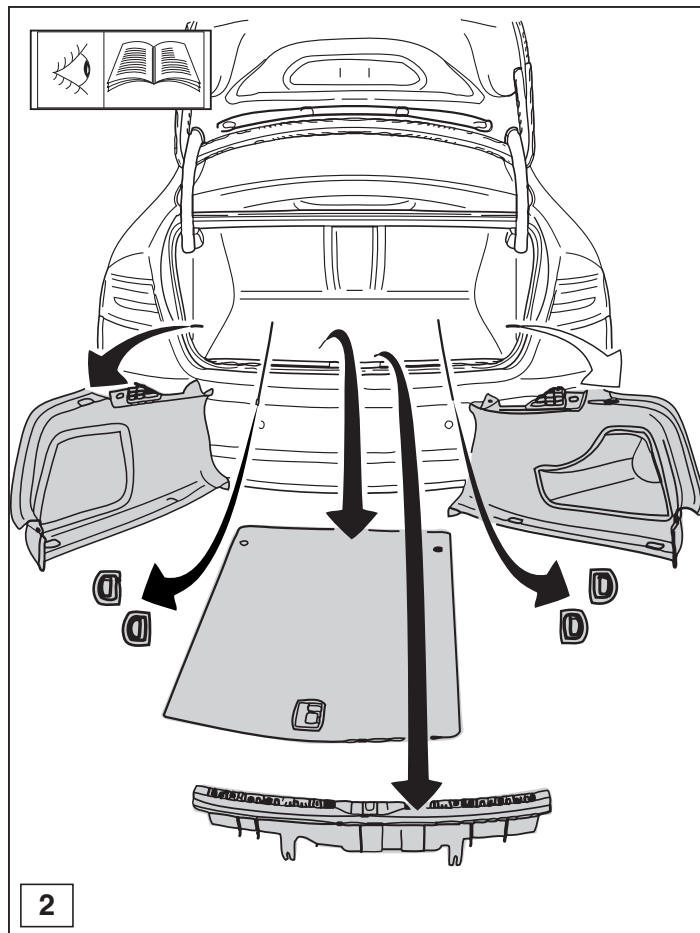
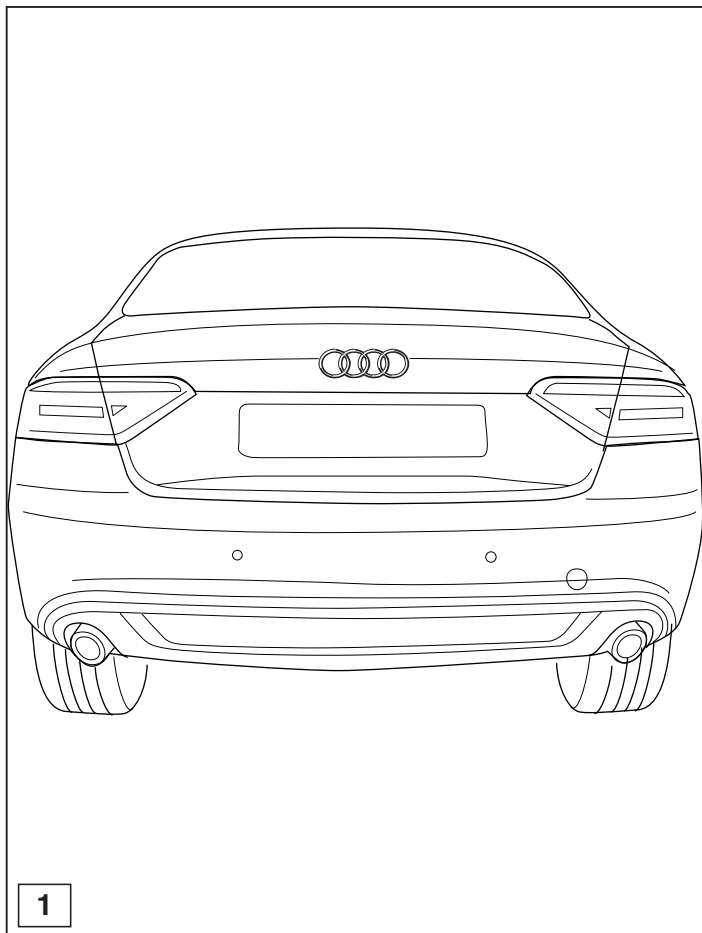


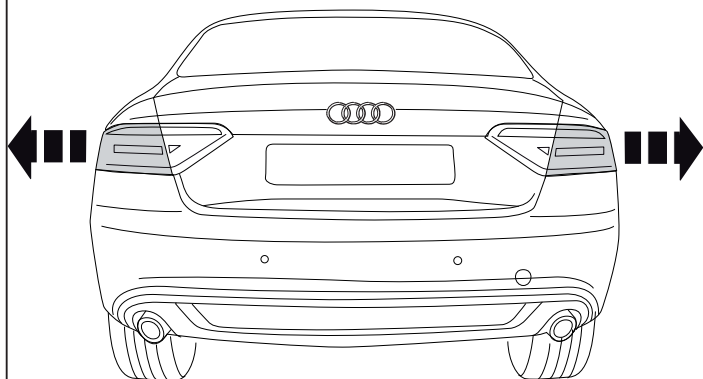


3








Fig. 5

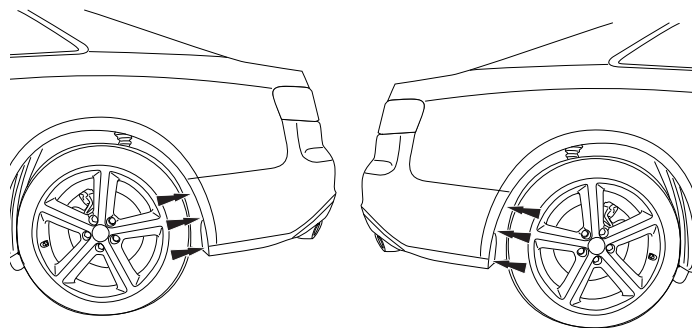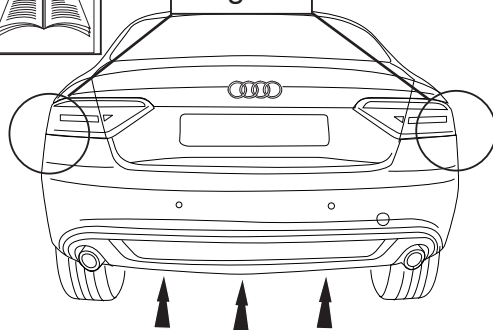


4

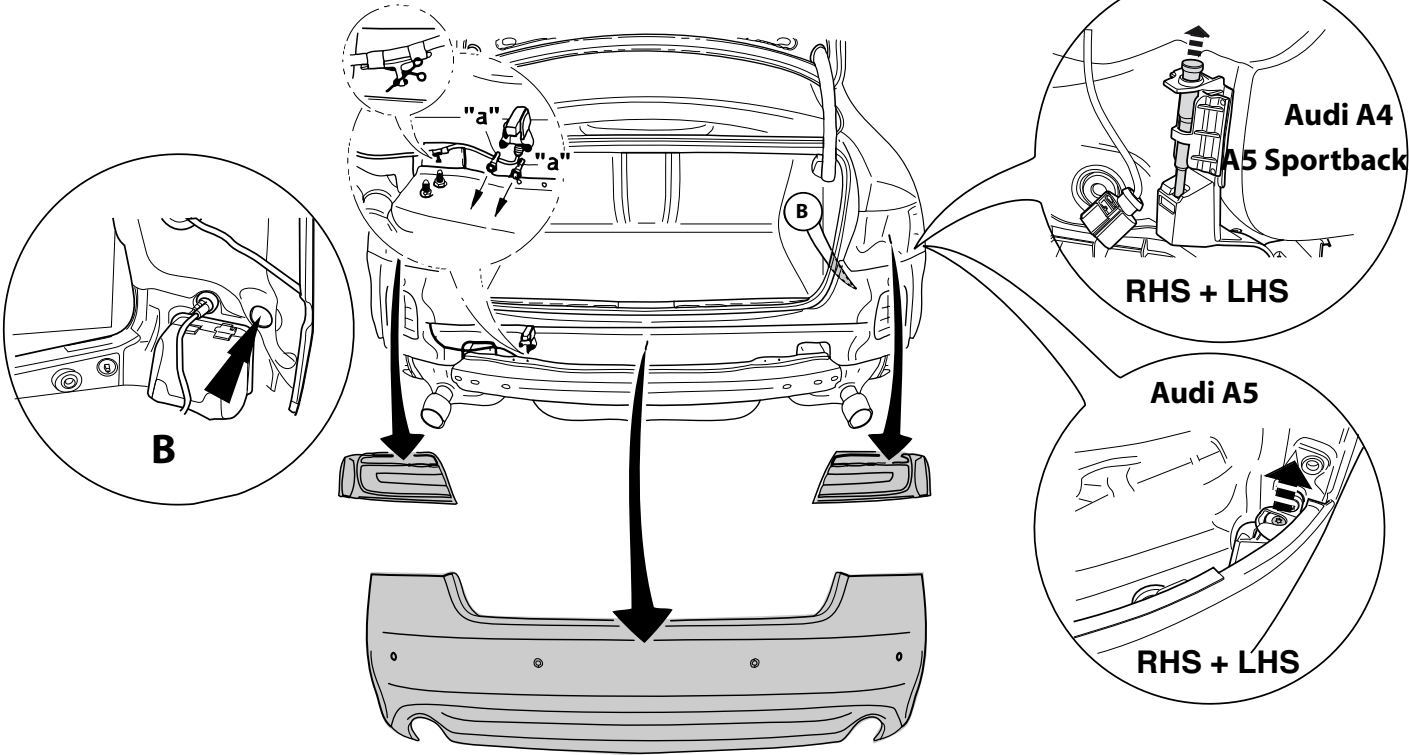


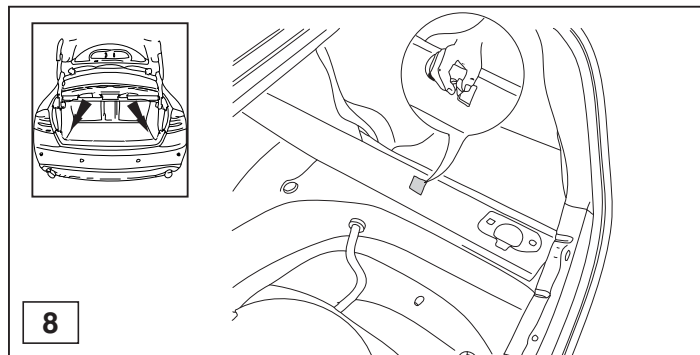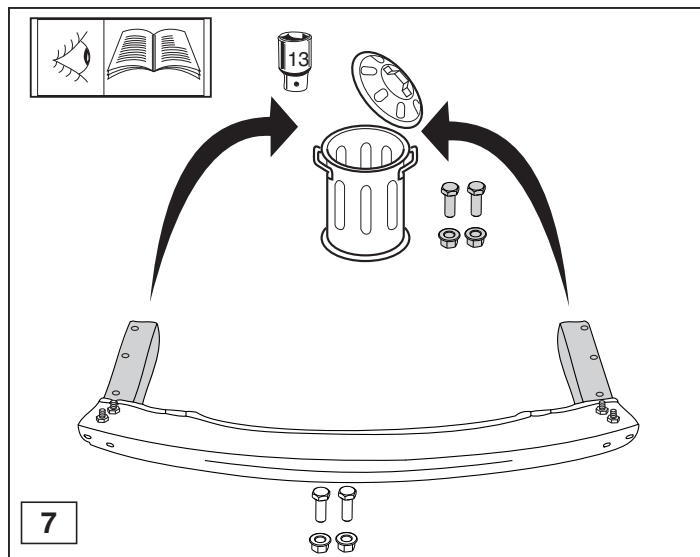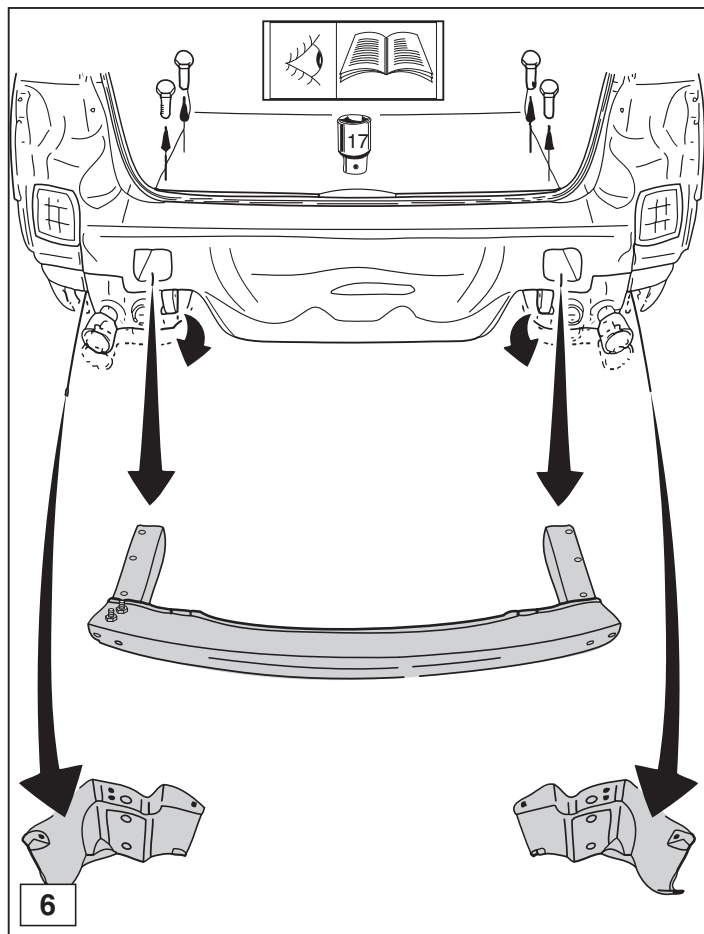

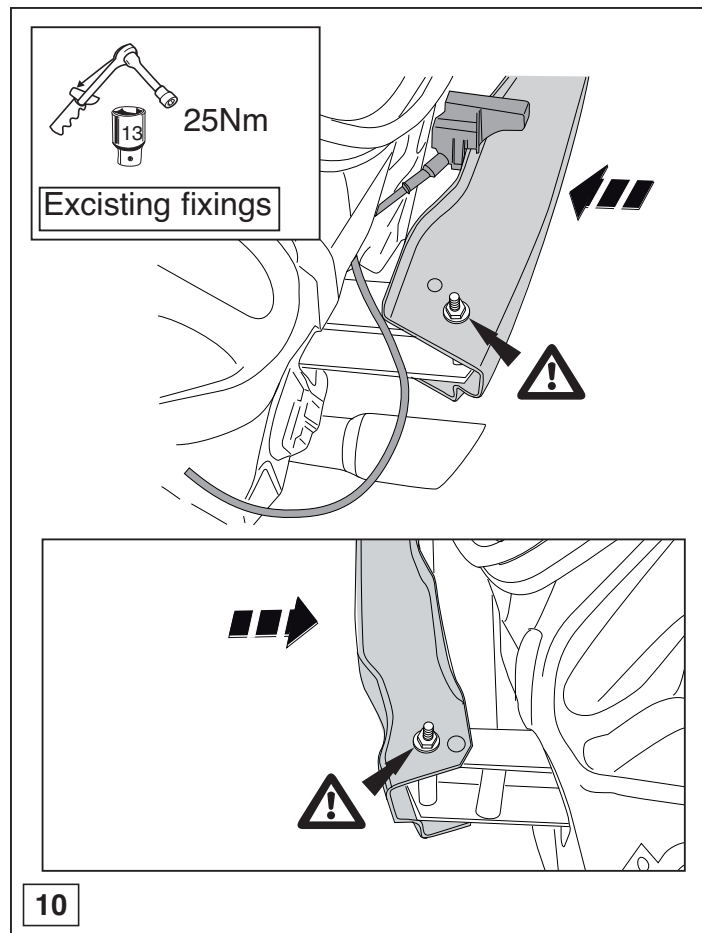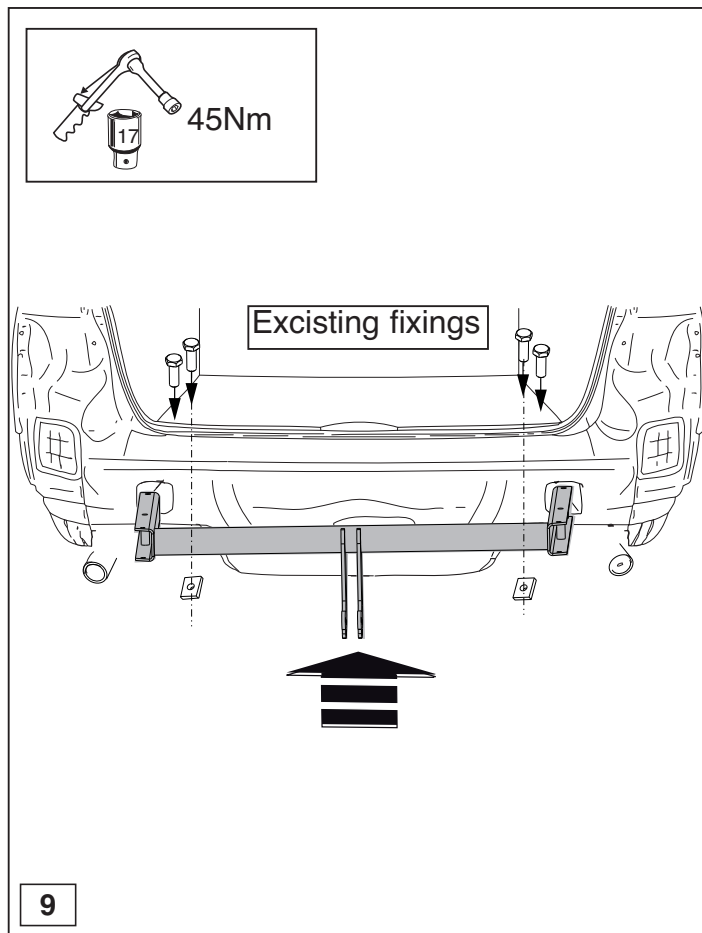

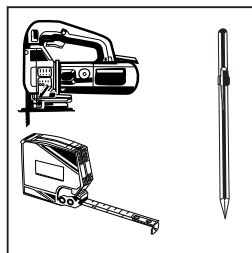




A4


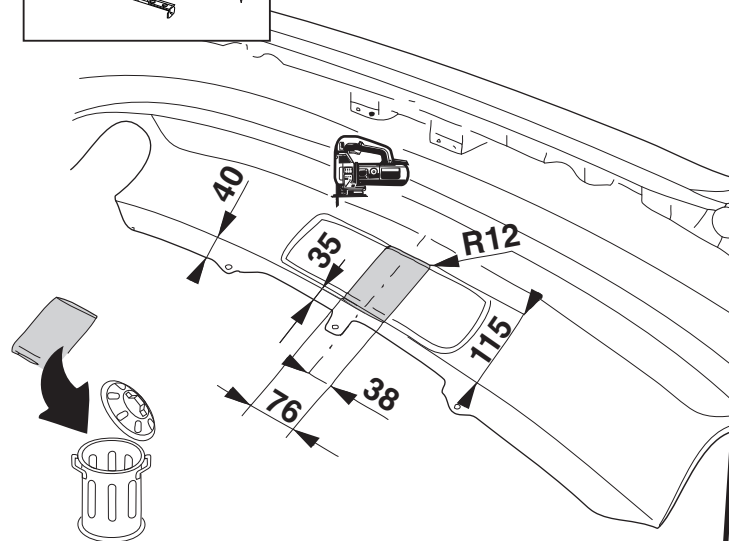


11

A5

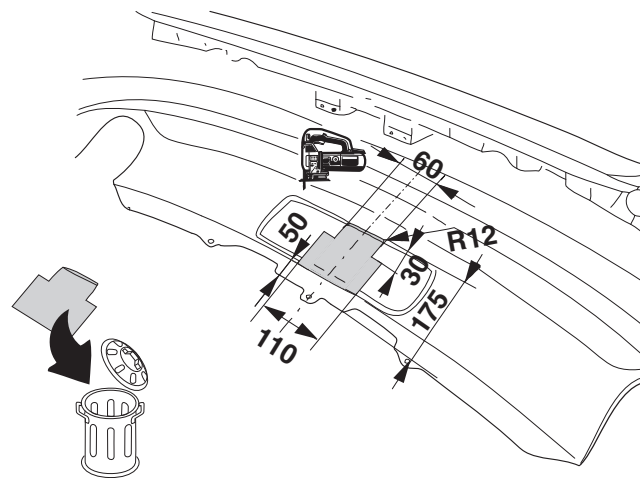

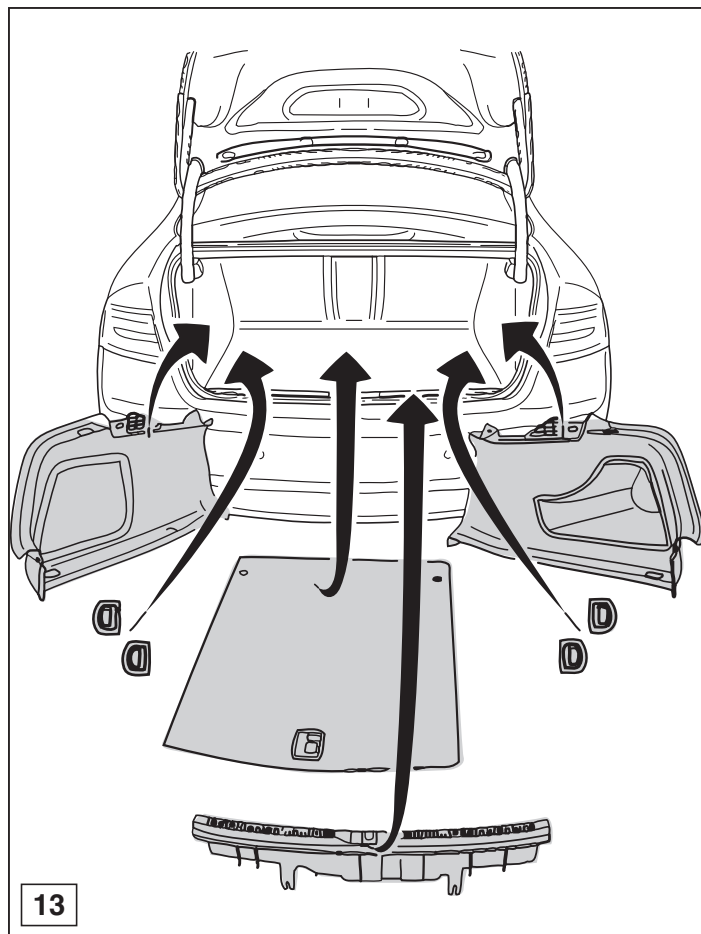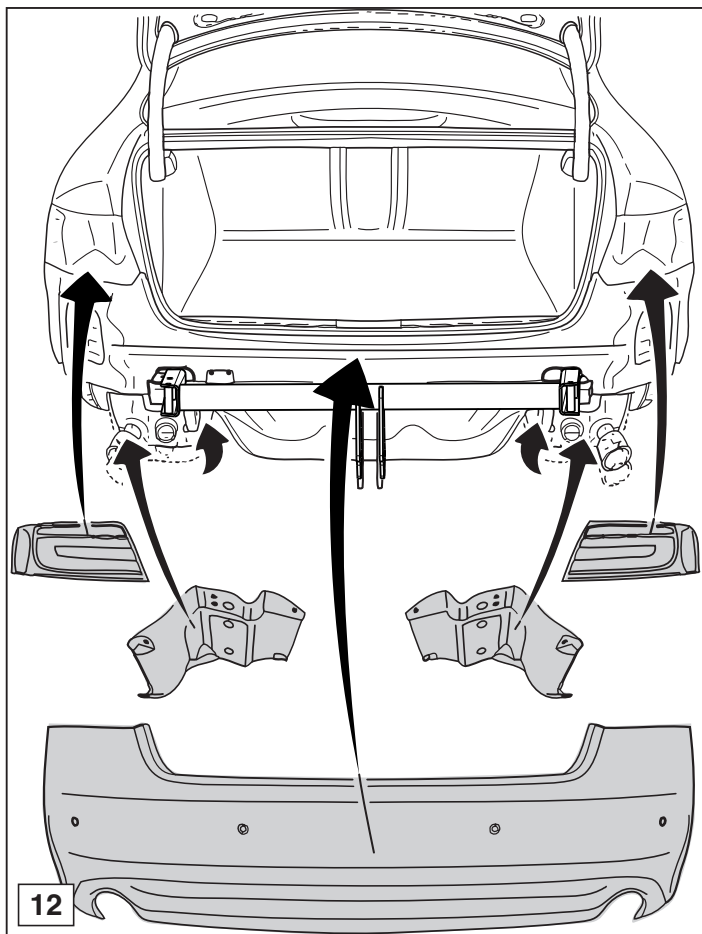


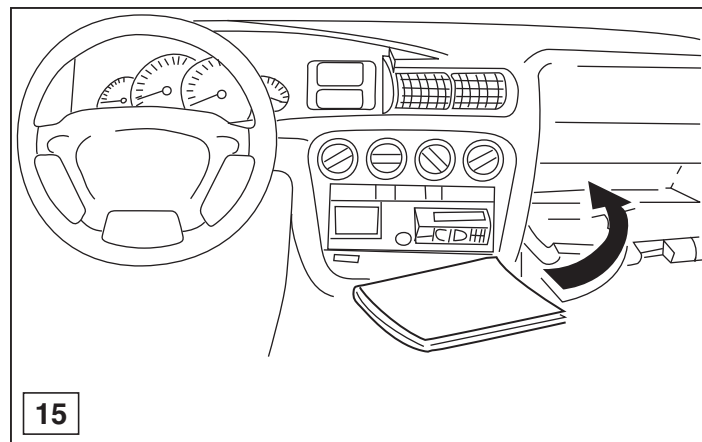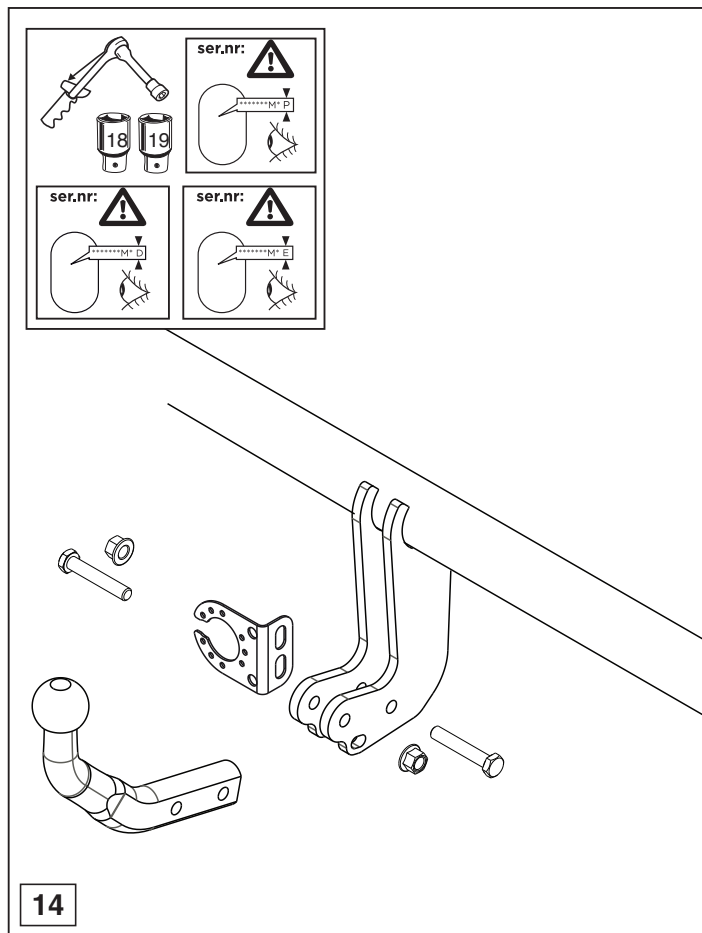

Template 4925


A5 Sportback 2009-> Only

Place outside bumper

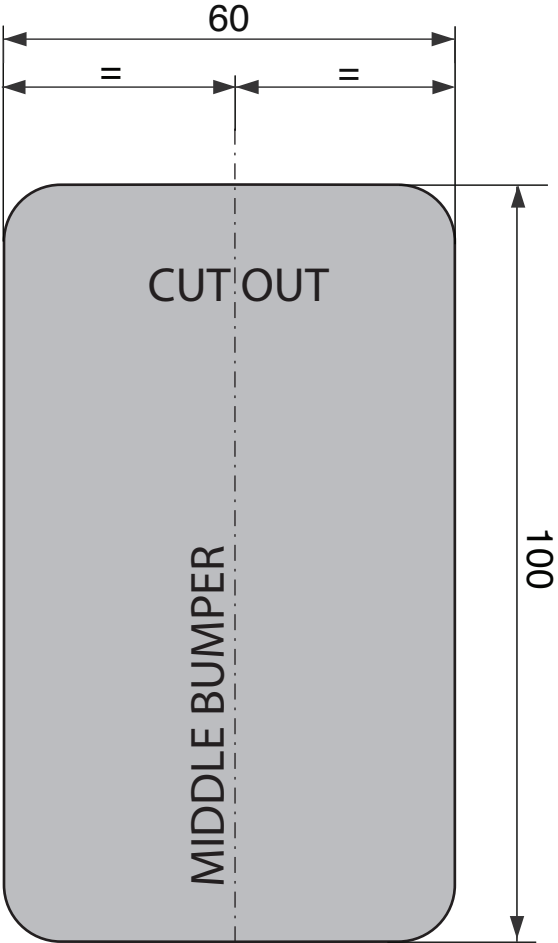

100

20

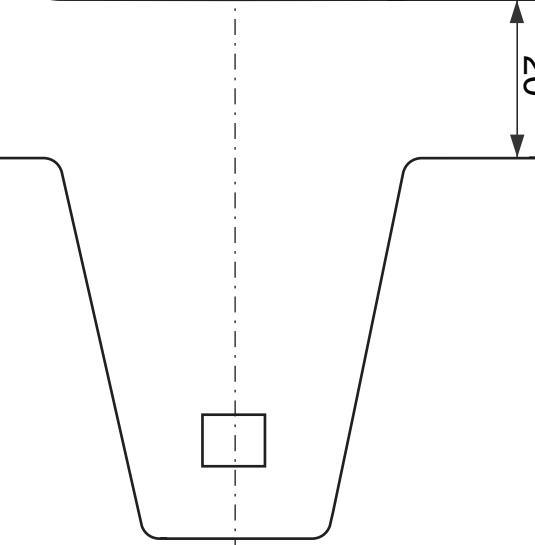

UNDERSIDE BUMPER